

Dekontaminační nášlapné rohože



NÁVOD K POUŽITÍ

CZ



Vývoj a výroba

metal arsenal[®]

Metal Arsenal s.r.o.
Vlastník značky Eccotarp

Poděbradova 1920
289 22 Lysá nad Labem
Česká republika

T +420 737 802 153
T +420 603 117 839
T +420 777 472 640

E info@eccotarp.com

www.eccotarp.com

Tento dokument slouží k seznámení s obsluhou a vlastnostmi Dekontaminačních nášlapných rohoží (dále jen „rohož“ nebo „rohože“). Dokument obsahuje důležité informace, jak rohože odborně používat a zvýšit jejich spolehlivost a životnost. Dokument musí být vždy k dispozici v místě použití rohoží. Uchovávejte ho vždy společně s rohožemi. Obsluha je odpovědná za bezpečné používání rohoží v souladu s pokyny v tomto Návodu k použití, a to i ve vztahu ke třetím osobám. Máte-li pochyby o správnosti používání rohoží, obraťte se na výrobce nebo kvalifikovaného dealera.

Dekontaminační nášlapné rohože zaručují efektivní odvod nebezpečných látek při dekontaminaci osob. Jsou vyrobené z odolného pryžového kompozitu na bázi recyklovaných surovin. Rohože se speciální chemicky odolnou povrchovou úpravou proti nasákavosti jsou přednostně určené pro umístění v záchytných vanách DECON od Eccotarp, ale dají se využít i jako čistící nášlapné předložky pro vstup do dekontaminačního místa.

Dekontaminační nášlapné rohože



Balení produktu obsahuje:

- Dekontaminační nášlapné rohože v příslušném počtu
- 1× Návod k použití vč. záručního listu

Technické údaje

Název	Rozměry (mm)	Hmotnost (kg)
Dekontaminační nášlapná rohož	470 × 470 × 80	9,5

Obecné informace



Při používání dekontaminačních nášlapných rohoží se řiďte tímto Návodem k použití a dodržujte veškerá uvedená bezpečnostní upozornění.


1. Dekontaminační nášlapné rohože slouží k zajištění efektivního odvodu nebezpečných látek při dekontaminaci osob.
2. Rohože jsou vyrobené z recyklovaného materiálu se speciální chemicky odolnou povrchovou úpravou proti nasákavosti.
3. Rohože jsou odolné proti oděru.

Návod na použití dekontaminačních nášlapných rohoží




Dekontaminační nášlapné rohože umístěte přímo do záchytné vany, případně před/za vanu. Efektivní dekontaminace dosáhnete při pozici s rozpaženými pažemi.

Skládací záchytná vana DECON

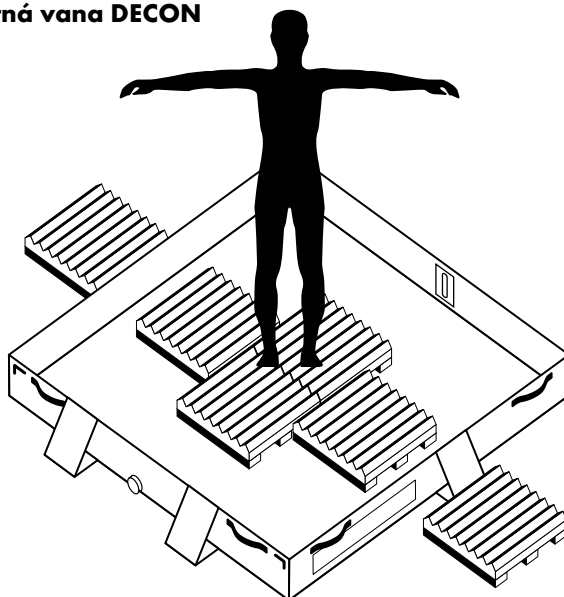

Skládací záchytná vana DECON

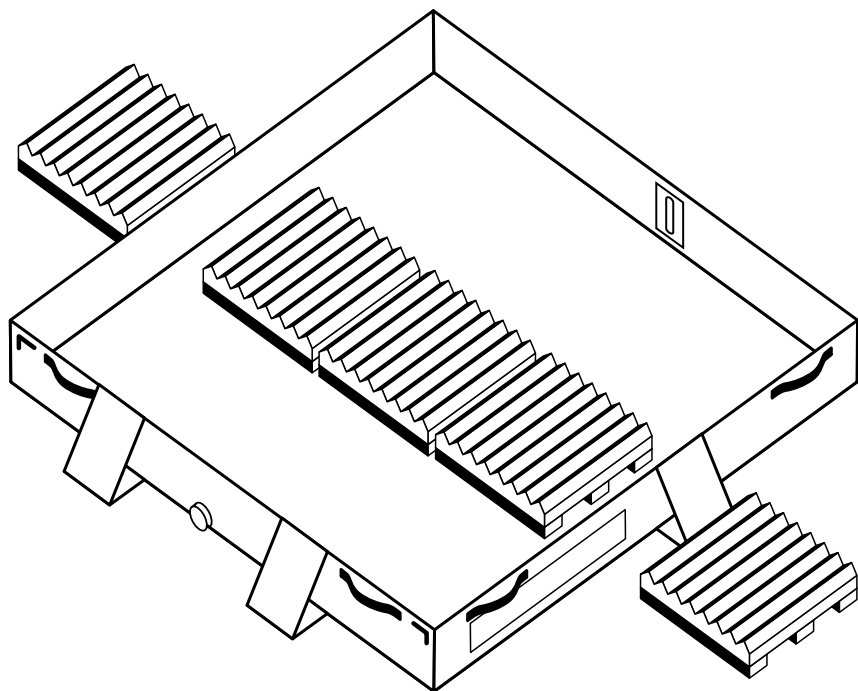


Pokyny pro manipulaci a bezpečnostní upozornění

1. Dbejte na to, aby pod vanou ani pod rohožemi nebyly ostré nebo špičaté předměty jako střepy skla, hřebíky, ostré kameny apod., které by mohly dno vany mechanicky poškodit.
2. Výrobek nepřibližujte k ohni nebo k jiným přímým tepelným zdrojům.
3. Dodržujte zásady bezpečnosti práce při manipulaci s nebezpečnými kapalinami a s látkami škodlivými pro životní prostředí.
4. Dbejte na dodržování všech nezbytných preventivních opatření pro osobní bezpečnost, jako je používání ochranných pomůcek apod.

Údržba a skladování

Po použití musí být výrobek umyt příslušným neutralizačním prostředkem (u agresivních látek), vlažnou vodou nebo jiným vhodným čistícím prostředkem. Suché rohože lze skladovat ve sloupcích nad sebou – jednu na druhé – na suchém místě mimo dosah UV záření.

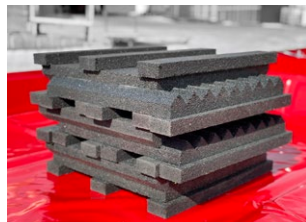

Důležité kontakty

Výrobce a kvalifikovaný servis:

Metal Arsenal s.r.o.

Poděbradova 1920

289 22 Lysá nad Labem

Česká republika

info@eccotarp.com

T: +420 737 802 153

T: +420 777 472 640

T: +420 603 117 839

Opravy

Veškeré opravy rohoží smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci výrobce. Při neodborné opravě nebo konstrukční změně výrobku není zaručena jeho správná funkčnost. Při hlášení žádostí o opravy nebo reklamací se obraťte výhradně na vašeho kvalifikovaného dodavatele.

Záruční podmínky

Záruční doba je uvedena na garančním certifikátu na poslední straně tohoto Návodu k použití. Trvá 24 měsíců a začíná dnem, který je vyznačen na zmíněném garančním certifikátu. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku a na škody vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo nerespektování informací uvedených v tomto Návodu k použití.

Upozornění – záruka se nevztahuje na poškození dlouhodobým působením chemikálií. I malé množství agresivních chemikálií způsobí při dlouhodobém působení degradaci materiálu, ze kterého je produkt vyroben. To se může projevit mikroskopickými trhlinami na povrchu, případně změnou vlastností materiálu, které mohou vést k snadnému poškození produktu.

Likvidace

Likvidace produktu musí být provedena v souladu se zákonnými předpisy a s interními směrnici uživatele.

Záruční list



Na zakoupený výrobek je poskytována záruka 24 měsíců.

Záruka se vztahuje:

na závady způsobené výrobní vadou použitého materiálu a případné další poškození nezpůsobené prokazatelně nesprávným zacházením uživatelem nebo jakoukoli úpravou výrobku.

Záruka se nevztahuje:

na škody způsobené nesprávným zacházením s výrobkem a nedodržováním „Návodu k použití“ – např. proříznutí či jiné mechanické poškození produktu, při umístění na nevhodném místě s ostrým podkladem, či umístění výrobku v blízkosti otevřeného ohně a podobně.

Upozornění – záruka se nevztahuje na poškození dlouhodobým působením chemikálií. I malé množství agresivních chemikálií způsobí při dlouhodobém působení degradaci materiálu, ze kterého je produkt vyroben. To se může projevit mikroskopickými trhlinami na povrchu, případně změnou vlastností materiálu, které mohou vést k snadnému poškození produktu.

Výrobce neručí za přímé i nepřímé škody způsobené jiným než doporučeným použitím výrobku.

Reklamací je třeba uplatnit nejdéle do 24 měsíců od zakoupení výrobku u svého dodavatele. Při uplatňování reklamace předložte společně s reklamovaným výrobkem zápis o reklamaci, výrobní číslo výrobku, doklad o nákupu, vhodnou fotodokumentaci, případně podrobný popis okolností, při kterých došlo k závadě.

Název výrobku:

Výrobní číslo:

Razítko a podpis:

Datum prodeje:

V případě problémů kontaktujte:

Popis závady/ reklamacie:

.....